

RSD Marco Teggia Vigevano Fondazione Maddalena Grassi	Lavaggio indumenti e biancheria essenziale stanza e bagno	PROCEDURA COVID 11 Pag. 1/1
--	--	---

Scopo

Lo scopo della presente procedura è quello di definire le modalità per il lavaggio degli indumenti degli ospiti e della biancheria essenziale stanza e bagno in ottemperanza a quanto disposto a livello nazionale e regionale al fine di contrastare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Premessa

Presso la RSD richiedono di essere sottoposti a specifici trattamenti le seguenti tipologia di indumenti e biancheria essenziale di stanza e bagno:

- 1) biancheria essenziale stanza e bagno (lenzuola, traverse, federe, coperte) e asciugamani

La raccolta viene effettuata dal personale OSS che utilizza i DPI previsti, evita l'eccessiva movimentazione ed evita di appoggiare la biancheria su superfici riponendola immediatamente nell'apposito contenitore dotato di sacco. I sacchi, chiusi, vengono successivamente allontanati e custoditi nell'apposito locale fino al ritiro da parte dell'addetto della lavanderia industriale.

Il lavaggio viene effettuato presso la lavanderia industriale BRAMANTE che ha fornito specifiche indicazioni circa le modalità di sanificazione idonee al trattamento per la neutralizzazione di SARS-CoV-2 (allegato 1).

- 2) indumenti ospiti

La raccolta viene effettuata dal personale OSS che utilizza i DPI previsti, evita l'eccessiva movimentazione ed evita di appoggiare la biancheria su superfici riponendola immediatamente nell'apposito contenitore dotato di sacco. I sacchi, chiusi, vengono successivamente allontanati e custoditi nell'apposito locale fino al ritiro da parte dell'addetto della lavanderia industriale.

- 3) teli dei sollevatori e tute intere (personali)

Viene effettuato lavaggio quotidiano presso la RSD (lavaggio a 60° per almeno 30 minuti con impiego di sanificante ad ogni ciclo come da scheda tecnica)

N. revisione	1	2	3		
Data redazione	12/06/2020	29/07/2020	25/01/2022		
Approvato	Dott. Angelo Mainini	Dott. Angelo Mainini	Dott. Davide Ghigna		
Firma					



Lavanderia Bramante
S.A.S. di PIPERO CARMELO

Via Beato T. Olivelli n° 5/3
27020 Borgo San Siro (PV)
Tel. 0382-874053

e-mail
lavanderiabramante@alice.it
PEC
lavanderiabramante@pecnext.it

Partita IVA 01780520183

Spett.le FONDAZIONE MADDALENA GRASSI

VIA MANARA NEGRONE 28

27029 VIGEVANO (PV)

A seguito della vostra richiesta, vi confermiamo che tutti i processi di lavaggio in uso presso il nostro stabilimento rispondono ai requisiti richiesti per un trattamento di disinfezione chimico-termica.

In particolare, il programma N. 03 HOTEL Misto, utilizza i seguenti prodotti, tempi di contatto e temperature:

Lavacontinua SENKING - 10 Camere **PROGRAMMA DI LAVAGGIO 03 – HOTEL MISTO –**

Dosaggio Automatico con controllo di flusso

Fase di Prelavaggio da Camera 1 a Camera 3 - Camera 1 Ingresso Acque di Recupero Livello 1:5

Immissione prodotti: **Hygienil Detergent - Turbo Break - Ipoclorito di Sodio**

- Camera 3 – Scarico per troppo pieno

Tempo di contatto Fase di Prelavaggio 10 Minuti a 52°C

Fase di Lavaggio: da Camera 4 a Camera 6

- Cam 6: ingresso Flusso di controcorrente acqua di recupero 2,5 litri / kg Livello basso 1:4 –

Camera 5 Immissione prodotti Hygienil Detergent - Turbo Break – OZONIT bnl Disinfettante

- Camera 4 - Scarico per troppo pieno

Tempo di contatto Zona lavaggio 10 minuti a 85°C

Fase di Risciacquo: da Camera 7 a Camera 9

Camera 7 : Uscita a Troppo Pieno acqua di risciacquo Livello Medio 1:5

Camera 9: Ingresso Acqua di Risciacquo 8 litri per Kg di biancheria Livello alto 1:6

Tempo di contatto Zona Risciacqui 10 minuti Cool Down

Fase Neutralizzazione: Camera 10 Immissione prodotti Acido Acetico - Softenit Blue

Tempo di contatto Neutralizzazione: 2,5 minuti

Spremitura: 60 secondi, umidità residua 48%

Sciorinatura: 2 minuti

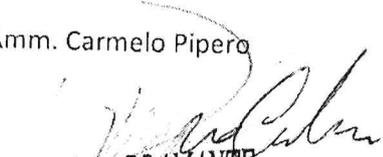
Finito il lavaggio, la biancheria è stirata attraverso i mangani a una temperatura di 180°.

Possiamo quindi affermare che i prodotti utilizzati, in particolare, l'Ozonit bnl Disinfettante Dispositivo Medico CE0927, i tempi di contatto e le temperature utilizzate offrono ampie garanzie al fine di ottenere un'ottima disinfezione chimica – termica.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti vi porgiamo cordiali saluti

Lavanderia Bramante

Amm. Carmelo Pipero


Lavanderia BRAMANTE

SERIL BUCATO

DISINFETTANTE PROFUMATO PER BIANCHERIA
DISINFETTA IL BUCATO A MANO E IN LAVATRICE – RISPETTA I COLORI

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO Reg. Min. Sal. n° 12.661

COMPOSIZIONE:	100 g di prodotto contengono: Benzalconio cloruro..... 1,2 g O-fenilfenolo.....0,2 g Olii essenziali solubilizzati, Isotiazolinone cloruro, Acqua deionizzata q.b. a.....100,0 g
ASPETTO:	Liquido
PROFUMO:	Profumazione composta
BIODEGRADABILITA':	Detergente conforme al regolamento CE n° 648/2004
ATTIVITA':	* AZIONE DISINFETTANTE Il Sale Quaternario d'Ammonio è presente in concentrazione atta a garantire un completo spettro d'azione nei confronti di: - batteri gram + e gram - - funghi - muffe
INDICAZIONI D'USO:	Si usa diluito 50ml in 10 litri d'acqua per disinfettare la biancheria infetta. Per uso esterno: non intacca gomma, cuoio, metalli. A mano: versare 50 ml in 10 lt d'acqua durante l'ammollo In lavatrice: versare 50 ml nel'apposita vaschetta dell'ammollo. E' attivo anche in acqua fredda.
TOLLERABILITA':	Dermatologicamente testato
AVVERTENZE:	Uso esterno. Tenere il flacone ben chiuso e conservarlo in luoghi inaccessibili ai bambini. Non usare unitamente ad altri detersivi, in compatibile con saponi e tensioattivi anionici.
CONTROINDICAZIONI:	Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.
VALIDITA':	3 anni – confezione integra.
CONFEZIONI:	Flacone da 1000 ml in cartoni da 12 pezzi Dimensioni esterne cartone: mm 338x245x287 Bancali da 40 scatole (4 strati da 10 scatole) EAN CODE: 8009110029569 TIFF CODE: 08009110030176

CODICE PRODOTTO A101

Flacone da 1000 ml in cartoni da 12 pezzi (linea farmacia)

Dimensioni esterne cartone: mm 333x248x286

Bancali da 40 scatole (4 strati da 10 scatole)

EAN CODE: 8009110029682

TIFF CODE: 08009110029682

CODICE PRODOTTO A 511

**MODALITA' DI
CONSERVAZIONE:**Conservare nella confezione integra in luogo asciutto e al
riparo da fonti di calore**PRODUTTORE****Titolare Registrazione e Officina di produzione**
Germo S.p.A. – Via Giotto, 19/21 – Cormano (Mi) –
tel 02.66301938 – fax 02.66301939
www.germo.it info@germodis.com